


FibroTech Akustikpaneele

MONTAGE & PFLEGE

Gebrauchsanweisung

Hier finden Sie Informationen zur Montage, Gebrauch und Pflege von FibroTech-Akustikpaneelen.
Wünschen Sie weitere Informationen über unsere Produkte, können Sie auf www.fibrotech.de mehr erfahren.

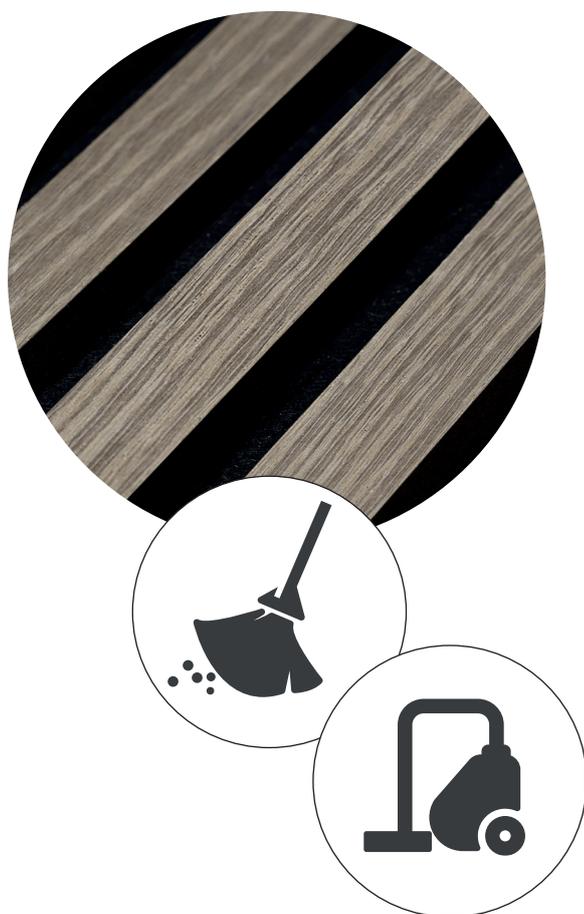

Vor der Montage

Sie benötigen folgendes Werkzeug zur Montage der FibroTech-Akustikpaneelen : Leiter, Meterstab Schraubenzieher, FibroTech-Paneelschrauben, Kreissäge, Fugenpistole und Wasserwaage.

Untersuchen Sie die Oberfläche der Wand, um die bestmögliche Befestigung zu bestimmen. Bei schiefer Untergrund werden die Akustikpaneelen auf einer Schalung montiert.

Denken Sie daran, die Qualität der Paneele vor der Montage zu überprüfen

Montieren der Paneele

Das Anpassen/Schneiden erfolgt mit einem feinzahnigen Sägeblatt. Von der Rückseite der Paneele abschneiden. Zuschnitte können quer und längs erfolgen. Die Polyesterplatte kann mit einem Hobymesser zugeschnitten werden. Sollte diese sich von den Stäben lösen, kann sie mit einer Metallklammer schnell wieder befestigt werden.

FibroTech Akustikpaneele werden entweder mit FibroTech-Paneelschrauben oder FibroTech-Montagekleber befestigt - oder mit beidem.

Behandlung und Pflege

FibroTech-Akustikpaneelen erfordern in der Regel keine nachträgliche Behandlung. Wir empfehlen jedoch, wie bei anderen Oberflächen auch, eine Reinigung nach Bedarf durchzuführen. Dies kann mit der Bürstendüse des Staubsaugers oder mit einem weichen Besen/Bürste erfolgen.

Anwendungsmöglichkeiten

FibroTech-Akustikpaneelen können in allen Räumen eingesetzt werden, sowohl an Wänden als auch an Decken. In Nassräumen, in denen 55% relative Luftfeuchtigkeit nicht überschritten wird, sollten FibroTech UNIKA-Paneele verwendet werden.

Zur Dekoration von Möbeln, Türen, Fronten usw. Empfehlen wir unsere FibroTech LIGHT Akustikpaneele. Bei diesen handelt es sich um deutlich dünnere und flexiblere Paneele.



Scan und schau unseren Film zur Montage der Akustikpaneele an.